

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.


INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1997-04 DODGE DAKOTA
1998-03 DODGE DURANGO

APLICACIÓN: DODGE DAKOTA, MOD. 1997-2004
DODGE DURANGO, MOD. 1998-2003

APPLICATION: DODGE DAKOTA 1997-04
DODGE DURANGO 1998-03

SAFARI BAR ASSEMBLY
BARRA PARA PARRILLA SAFARI
MONTAGE DE LA BARRE PARE-
CHOCS SAFARI
30-0000 30-0005
MOUNT KIT
EQUIPO DE MONTAJE
JEU DE MONTAGE
30-1085

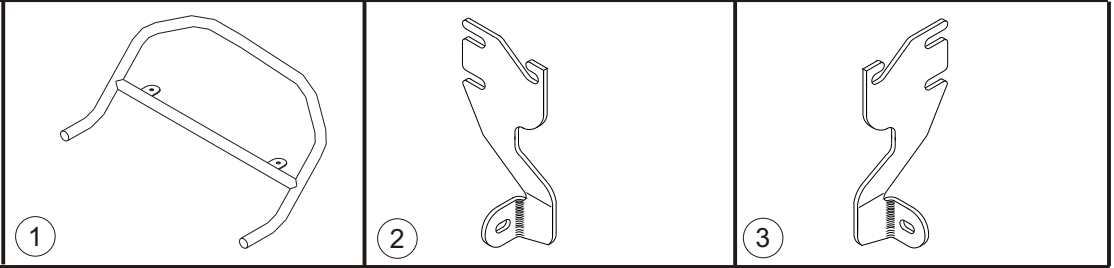

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)	3/4" SOCKET
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)	17MM SOCKET
4	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT	18MM SOCKET
5	2	1/2" FLAT WASHER	RATCHET
6	2	1/2" LOCK WASHER	TORQUE WRENCH
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 3/4"
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)	DADO DE 17MM
4	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"	DADO DE 17MM
5	2	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"	MANERAL
6	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI (ACHETE SEPARÉMENT)	DOUILLE 3/4 PO
2,3	2	SUPPORTS, PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)	DOUILLE 17MM
4	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO	DOUILLE 18MM
5	2	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLIQUET
6	2	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO	CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Remove plastic trim that attaches cover under and behind front bumper. Remove cover.
- STEP 3. Loosen five bolts attaching bumper mount.
- STEP 4. Attach brackets between frame and triangular form of bumper mount. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 5. Remove factory license plate bracket. Reinstall license plate without bracket using factory fasteners. Attach license plate by aligning bottom two plate holes with two upper holes in bumper.
- STEP 6. Attach Safari Bar to mount brackets using 1/2" stainless steel fasteners. Level and adjust Safari Bar as desired and tighten all fasteners. **SEE FIGURE 2.** Recommended torque values are 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners and 60 Ft. Lbs. for bumper fasteners.
- STEP 7. Replace cover and trim clips.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

WO:

75-0202 REVISION D 11/30/07

- PASO 2. Retire el reborde plástico que sujeta la cubierta por abajo y por atrás del parachoques delantero. Retire la cubierta.
- PASO 3. Afloje los cinco pernos que sujetan la base de montaje del parachoques.
- PASO 4. Ensamble los soportes entre la carrocería y la forma triangular de la base de montaje del parachoques. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 5. Retire el soporte de la placa de identificación provisto de fábrica. Vuelva a instalar la placa de identificación sin el soporte usando los sujetadores de fábrica. Instale la placa de identificación alineando los dos agujeros inferiores de la placa con los dos agujeros superiores del parachoques.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Retirez la garniture de plastique qui fixe le couvercle derrière et sous le pare-chocs avant. Retirer le couvercle.
- ETAPE 3. Desserrez les cinq boulons fixant la monture pour pare-chocs.
- ETAPE 4. Fixez les supports entre le cadre et la forme triangulaire de la monture pour pare-chocs. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 5. Retirez le support de plaque d'immatriculation monté en usine. Remontez la plaque d'immatriculation sans support à l'aide des attaches de l'usine. Fixez la plaque d'immatriculation en alignant les deux trous inférieurs de la plaque et les deux trous supérieurs du pare-chocs.
- ETAPE 6. Fixez la barre pare-choc Safari à l'aide des attaches de acier inoxydable 1/2 po. Serrez à main. **VOIR FIGURE 2.** Nivelez et ajustez la barre pare-choc Safar tel que désiré et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont les attaches de 1/2 po à 64 pieds-livres et les attaches du pare-chocs à 60 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

