

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2000-10 CHEVY TAHOE/GMC YUKON



APLICACIÓN: CHEVY TAHOE/GMC YUKON, MOD. 2000-10

APPLICATION: 2000-10 CHEVY TAHOE/GMC YUKON

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

MOUNT KIT
EQUIPO DE MONTAJE
TROUSSE DE MONTAGE
22-1135

22-0020, 22-5020
22-0025, 22-5025
22-6020, 22-6025

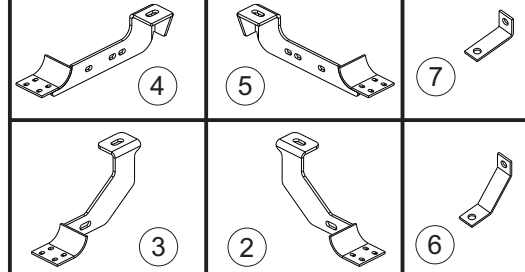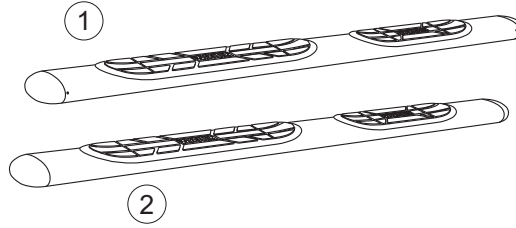

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 16 16	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) (SOLD SEPARATELY) FRONT BRACKET, PASSENGER (3), AND DRIVER (4) REAR BRACKET, PASSENGER (5) AND DRIVER (6) FRONT SUPPORT BRACE REAR SUPPORT BRACE 1/4-20 X 1.00" HEX HEAD BOLT 1/4" FLAT WASHER 1/4" LOCK WASHER 1/4-20 HEX NUT 1/2" SAE FLAT WASHER 3/8-16 X 1.25" HEX HEAD BOLT 3/8" FLAT WASHER 3/8" LOCK WASHER 3/8-16 HEX NUT M6 BOLT PLATES (INCLUDED WITH STEP TUBES) M6 FLAT WASHERS (INCLUDED WITH STEP TUBES) M6 LOCK NUTS (INCLUDED WITH STEP TUBES)	1/2" SOCKET 9/16" SOCKET 10MM SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 16 16	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) CONDUCTOR (2) (SE COMPRA SEPARADO) SOPORTE DELANTERAS, ACOMPAÑANTE (3) CONDUCTOR (4) SOPORTE TRASERAS, ACOMPAÑANTE (5) CONDUCTOR (6) PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE DELANTERO PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE TRASERO PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 1,00" ARANDELAS PLANAS DE 1/4" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/4" TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4-20 ARANDELAS PLANAS DE 1/2" PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8-16 X 1,25" ARANDELAS PLANAS DE 3/8" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8" TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16 TORNILLO M6 PLACAS (INCLUIDO CON TUBOS STEP) M6 ARANDELAS PLANAS (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO) LAS TUERCAS M6 (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)	DADO DE 1/2" DADO 9/16" DADO DE 10MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 16 16	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) (ACHETE SEPAREMENT) SUPPORTS AVANT, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4) SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (5) ET CONDUCTEUR (6) RENFORT DE SUPPORT AVANT RENFORT DE SUPPORT ARRIERE BOULONS A TETE HEXAGONALE 1/4-20 X 1,00 PO RONDELLES PLATES 1/4 PO RONDELLES A FREIN 1/4 PO ÉCROUS HEXAGONAUX 1/4-20 RONDELLES PLATES 1/2 PO BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,25 PO RONDELLES PLATES 3/8 PO RONDELLES A FREIN 3/8 PO ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16 BOULON M6 PLAQUES (inclus avec TUBES STEP) M6 RONDELLES PLATES (inclus avec TUBES STEP) NUTS M6 LOCK (inclus avec TUBES STEP)	DOUILLE 1/2 PO DOUILLE 9/16 PO DOUILLE 10MM PO CLIQUET CLEF DE COUPLE

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Remove existing 3/8" bolts from underside of front body panel as shown. **DO NOT DISCARD! SEE FIGURE 3.**
- STEP 3. Remove existing body mount bolts as shown. **DO NOT DISCARD! SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Install front and rear brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1, 2 AND 3.**
- STEP 5. Install front and rear support braces as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1, 2 AND 3.**
- STEP 6. To install oval step tubes, use mounting hardware packaged with step tubes. Insert M6 bolt plates into the oval tube as shown. Place bolts through the corresponding mount holes into the brackets. Attach with M6 flat washers and M6 lock nuts. **SEE FIGURE 4,5,6 (For 6" tubes see sheet included with tubes for further installation instructions.)**
- STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 74 Ft.Lbs. for existing factory 12mm bolts, 26 Ft. Lbs. for 3/8" fasteners, and 10-15 Ft. Lbs. for M6
-

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de 3/8" existentes de la parte inferior del panel delantero de la carrocería como se muestra. ¡NO LOS DESECHE! **VEA LA FIGURA 3.**
- PASO 3. Retire los pernos de montaje de la carrocería existentes como se muestra. ¡NO LOS DESECHE! **VEA LA FIGURAS 1.**
- PASO 4. Instale los soportes delanteros y traseros como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURAS 1, 2 Y 3.**
- PASO 5. Instale pieza de sujeción del soporte delanteras y traseras como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURAS 1, 2 Y 3.**
- PASO 6. Para instalar los tubos ovales paso, utilice el hardware de montaje incluido con tubos de paso. Introduzca el perno M6 placas en el tubo ovalado como se muestra. Coloque los tornillos a través de los orificios correspondientes de montaje en los soportes. Fije con arandelas planas M6 y M6 tuercas de seguridad. **VE LAS FIGURA 4,5,6 (Para 6 "tubos consulte la hoja incluida para más instrucciones de instalación)**
- PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes quede bien alineado con el vehículo y apriete los sujetadores. Los valores recomendados del momento un torque son 74 libras-pies a los pernos existentes de fábrica 12mm, 26 libras-pies para los sujetadores de 3/8" y de 10-15 libras-pies a la tornillería de M6
-

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Enlevez les boulons 3/8 existants du dessous de la tôle de carrosserie devant tel qu'illustré. **NE PAS JETER! VOIR FIGURE 3.**
- ETAPE 3. Enlevez les boulons de carrosserie existants tel qu'illustré. **NE PAS JETER! VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 4. Installez les supports avant et arrière tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1, 2 ET 3.**
- ETAPE 5. Installez les renfort de supports avant et arrière tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1, 2 ET 3.**
- ETAPE 6. Pour installer des tubes ovales étape, utiliser le matériel de montage fourni avec tubes étape. Insérez le boulon M6 plaques dans le tube ovale comme montré. Placez les boulons dans les trous correspondants de montage dans les supports. Fixez avec M6 rondelles plates et écrous M6. **VOIR LA FIGURE 4,5,6 (Pour 6 "tubes voir fiche inclus pour les instructions d'installation supplémentaires.)**
- ETAPE 7. Assurez-vous que le marchepied et le véhicule sont correctement alignés y apriete voilà sujetadores. Les valeurs de couplez recommandées les boulons d'usine existants 12mm à 74 pieds-livres, 26 pieds livres pour les attaches de 3/8 po et 10-15 piécs livres pour les attaches de M6 po.
-

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque

