

Installation Instructions

I-Sheet Number I-99513 Rev.A



Rear TrailGuard Bumper®


For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.


Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.

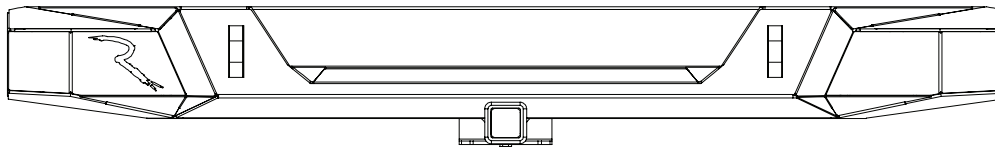


Bumper



M12 Hex Bolt (4)

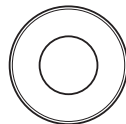


M14 Flat Washer (8)




M12 Lock Washer (4)




M14 Lock Washer (8)




M12 Large Washer (4)



M14 Hex Bolt (8)

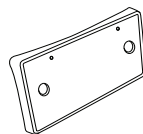

Licence Bracket




M6 Hex Button Head Screw (6)



M6 Flat Washer (6)


Tools Required



Socket Wrench



Socket Set



Wrench Set



Allen Wrenches



Safety glasses

Before Installation Remove Original Bumper

Using appropriate tools, remove the factory original rear bumper by removing all of the bolts and nuts holding the bumper to frame mount brackets. The original hardware can be discarded as the installation kit contains all new necessary attaching hardware for your Trail Guard Bumper. Note: The original third brake light assembly will be re-used later in this installation. If needed please reference original owners manual.


Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert Frame Support Bracket into Passenger / Right side of frame.



1

Line up Bumper with holes in frame. Use provided 14mm hardware to attach Bumper to frame on both sides. There are four (4) mounting points on each side. Leave hardware hand tight at this time.

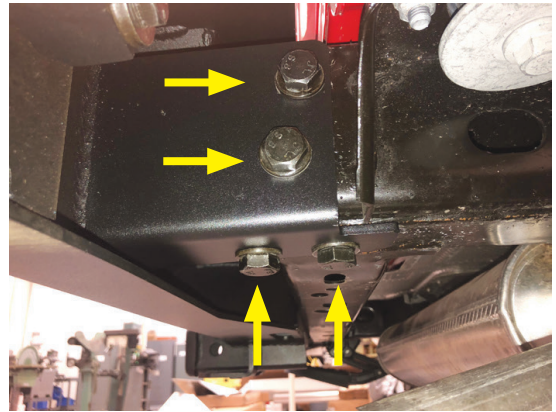

2

Using the provided 12mm x 110 mm bolts and welded nut plates, bolt the bumper to the rear crossmember of the Jeep.



3



Adjust bumper so that it is even and level. Tighten all hardware.



4

Install Plastic Plug into hole on passenger side of bumper. If installing a Swing Away, proceed to the instructions provided with the Swing Away components.



5

Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check and lubricate moving parts, tire swing pivot has a zerk fitting to grease joint.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage® branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2019 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.





Pare-chocs arrière TrailGuard

Lire l'ensemble des instructions AVANT d'installer le produit pour assurer une installation adéquate et un ajustement optimal. Pour joindre l'assistance technique ou commander des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 328-2409.


Consignes importantes de sécurité




- ATTENTION – Avant de prendre le volant, vérifiez que le pare-chocs est correctement attaché au véhicule.
- Vérifier régulièrement le serrage de tous les composants.

Table des matières


REMARQUE : Le produit livré peut différer de l'illustration.

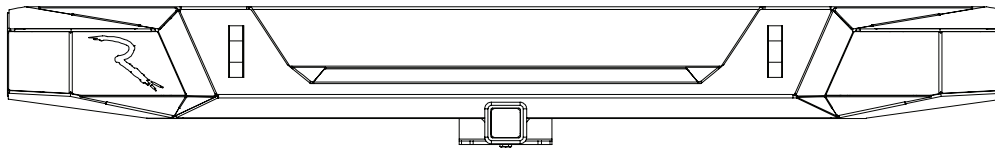


20-3654-90



Boulon à tête hexagonale M12 (4)

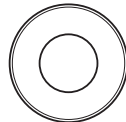


Rondelle plate M14 (8)




Rondelle de blocage M12 (4)




Rondelle de blocage M14 (8)




Grande rondelle M12 (4)



Boulon à tête hexagonale M14 (8)

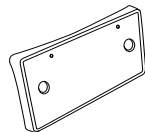

Support de plaque d'immatriculation




Vis à tête ronde hexagonale M6 (6)



Rondelle plate M6 (6)


Outils nécessaires




Clé à douille



Jeu de douilles



Jeu de clés



Clés hexagonales (Allen)



Lunettes de protection

Retirer le pare-chocs d'origine avant l'installation

À l'aide des outils appropriés, retirer le pare-chocs arrière d'origine en dévissant les écrous qui le maintiennent sur les brides de montage du châssis. Vous pouvez vous débarrasser du matériel d'origine, la trousse d'installation contenant tout le matériel nécessaire au montage du pare-chocs Trail Guard. Remarque : Le matériel de montage du troisième feu arrière de freinage servira à nouveau pour ce montage. Si nécessaire, référez-vous aux instructions d'origine.


Étapes d'installation **REMARQUE :** L'installation peut différer légèrement des illustrations.

Insérer la barre de support dans le châssis côté passager/droit.



1

Aligner le pare-chocs avec les trous du châssis. Utiliser la visserie de 14 mm pour fixer le pare-chocs au châssis, des deux côtés. Il y a quatre (4) points de fixation de chaque côté. Ne pas serrer complètement pour l'instant.

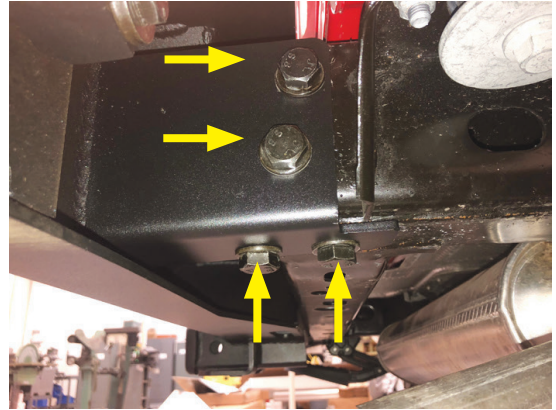

2

Avec les boulons de 12 x 110 mm et les plaques à écrous soudés, boulonner le pare-chocs à la barre transversale arrière de la Jeep.



3



Ajuster le pare-chocs pour qu'il soit droit et à niveau.
Serrer toute la visserie.



4

Installer le bouchon en plastique dans l'orifice du côté passager du pare-chocs. Si vous installez un bras pivotant, suivre les instructions fournies avec les éléments du bras pivotant.



5

Entretien et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage étant conçus pour durer; les produits utilisés habituellement pour laver le véhicule conviennent à leur nettoyage. Ne pas utiliser de détergent abrasif. Inspecter et lubrifier régulièrement les parties mobiles; le support pivotant pour la roue de secours est équipé d'un raccord zerk pour permettre la lubrification.

Félicitations!

Vous venez d'acheter l'un des nombreux produits de qualité de la marque Rampage^{MC} fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en matière de précision, de finition, de durabilité et de simplicité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué est recyclable. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel votre produit a été livré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2019 Lund Motion Products, Inc. Tous les droits sont réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.





Parachoques trasero TrailGuard

Para una instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-2409.


Información importante sobre seguridad




- ADVERTENCIA: Antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté debidamente asegurado al vehículo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido


NOTA: el producto real puede ser diferente al de la ilustración.

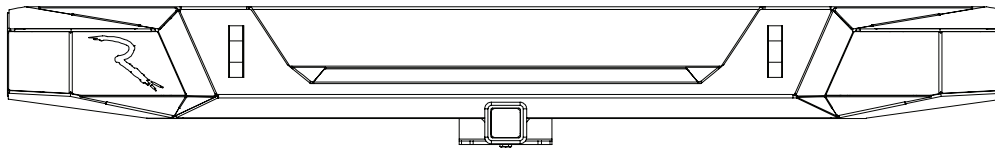


Parachoques



Perno hexagonal
M12 (4)

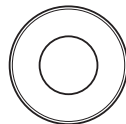


Arandela plana
M14 (8)




Arandela de presión
M12 (4)




Arandela de presión
M14 (8)




Arandela grande
M12 (4)



Perno hexagonal
M14 (8)

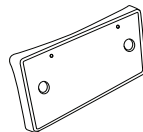

Soporte de
la placa




Tornillo de cabeza de
botón hexagonal M6 (6)



Arandela plana
M6 (6)


Herramientas necesarias



Llave de cubo



Juego de llaves de cubo



Juego de llaves



Llaves Allen



Gafas de seguridad

Antes de la instalación saque el parachoques original.

Con las herramientas apropiadas, quite el parachoques trasero original de fábrica quitando todos los pernos y tuercas que sujetan el parachoques a los soportes de montaje del bastidor. Los accesorios originales se pueden descartar, ya que el kit de instalación contiene todos los accesorios de acoplamiento nuevos necesarios para su parachoques Trail Guard. Nota: El conjunto original de la tercera luz de freno se reutilizará posteriormente en esta instalación. Si es necesario, consulte el manual del propietario original.


Pasos para la instalación **NOTA:** la aplicación real puede diferir levemente de las ilustraciones.

Coloque el soporte del bastidor en el lado derecho/del pasajero del bastidor.



1

Alinee el parachoques con los orificios en el bastidor. Utilice la herramienta de 14 mm para enmarcar el parachoques en el bastidor en ambos lados. Hay cuatro (4) puntos de montaje en cada lado. Ajuste los accesorios a mano en esta instancia.

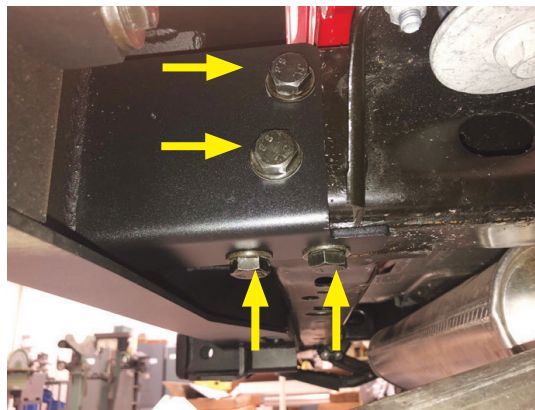

2

Con los pernos de 12 mm x 110 mm proporcionados y las placas de tuercas soldadas, atornille el parachoques al travesaño trasero del Jeep.



3



Ajuste el parachoques para que quede nivelado.
Ajuste todos los accesorios.



4

Coloque el tapón de plástico en el orificio del lado del pasajero del parachoques. Si va a instalar una articulación para alejar, continúe con las instrucciones proporcionadas con los componentes de la articulación para alejar.



5

Cuidado y limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que utilice para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No utilice detergentes fuertes o abrasivos. Controle periódicamente y lubrique las piezas móviles, el pivote de oscilación del neumático tiene un alemite para lubricar la articulación.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad Rampage® que ofrece Lund International. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y queremos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto al ajuste, la durabilidad, el acabado y la facilidad de instalación.



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene el producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com

© 2019 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

