

# Installation Instructions

07-18 Jeep Wrangler JK & JK  
Unlimited  
18-19 Jeep Wrangler JL & JL  
Unlimited



IS-TB-86  
Part Number  
86420 & 86620

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.


## Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

## Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

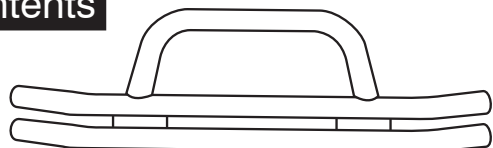

Front Bumper



L-Shaped  
Bracket (2)



12mm x 35mm  
Bolts (8)



12mm Washers  
(16)



12mm Nylock  
Nuts (8)



5mm Bolts (4)



5mm Washers  
(8)



5mm Nylock  
Nuts (4)


## Tools Required




Socket Wrench



Socket Set



Wrench Set



Phillips  
Screwdriver



Safety glasses

## Installation

1

Remove the factory bumper from the vehicle and discard.

2

Install the new bumper brackets as shown in **Figure 1**.


Note that the orientation of the bracket. The L goes toward the back of the vehicle. The horizontal slots bolt to the frame and the vertical slots bolt to the bumper. Install a 12mm flat washer on a 12mm hex head bolt. Put the bolt through the bracket and then through the frame. Install another 12mm flat washer and then a 12mm Nylock nut.

Hand tighten only to allow for adjustment.


Repeat on opposite side.

Figure 1

Left/Driver Side Shown

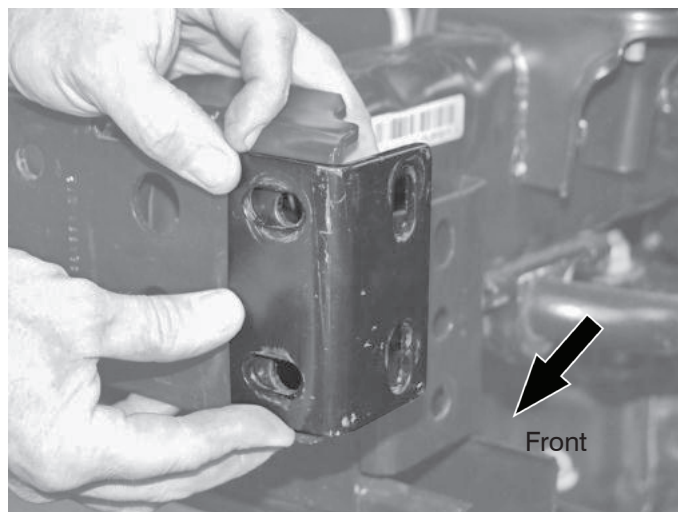

3



Have a helper hold the bumper into position. Install the 12mm bolts, flat washers and Nylock nuts, attaching the bumper to the new mounting brackets. Hand tighten only to allow for adjustment.

4

Adjust the bumper so that it is level and centered, then tighten all hardware.

**Periodically check all hardware for tightness.**



## Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check all hardware for tightness.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.  
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



# Instructions d'installation

07-18 Jeep Wrangler JK & JK  
Unlimited  
18-19 Jeep Wrangler JL & JL  
Unlimited



IS-TB-86  
Part Number  
86420 &  
86620

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au  
1-800-328-2409.


## Informations de sécurité importantes



- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que le pare-chocs est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants sont bien serrés.

## Contenu

REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.

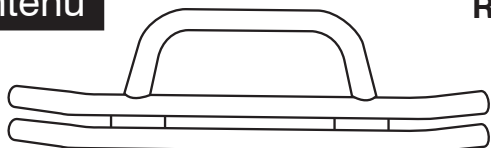

Le pare-chocs avant



Support en  
forme de L (2)



Boulons 12mm  
x 35mm (8)



Rondelles  
12mm (16)



Écrou nyloc  
12 mm (8)



5mm Boulons  
(4)



Rondelles de  
5 mm (8)



Écrou nyloc  
5mm (4)


## Outils nécessaires




Clé à douille



Jeu de douilles



Jeu de clés



Tournevis  
cruziforme



Lunettes de  
protection

## Installation

- 1 Retirez le pare-chocs d'usine, puis retirez les phares antibrouillard et le câblage de l'usine du pare-chocs.

2

Installez les nouveaux supports de pare-chocs comme indiqué à la figure 1.


Notez que l'orientation de la parenthèse. Le L va vers l'arrière du véhicule. Les fentes horizontales se boulonnent sur le châssis et les fentes verticales sur le pare-chocs. Installez une rondelle plate de 12 mm sur un boulon à tête hexagonale de 12 mm. Placez le boulon dans le support puis dans le cadre. Installez une autre rondelle plate de 12 mm puis un écrou Nylock de 12 mm.

Serrez à la main uniquement pour permettre l'ajustement.

Répétez de l'autre côté.

## Figure 1

Côté gauche / conducteur montré

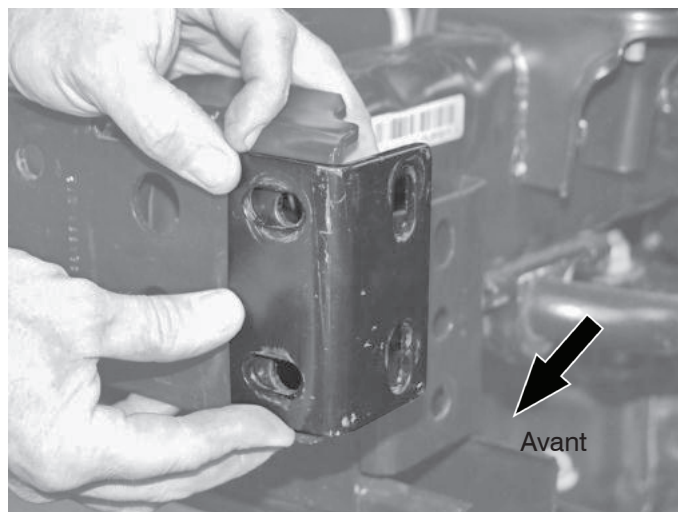

3



Demandez à un assistant de maintenir le pare-chocs en place. Installez les boulons de 12 mm, les rondelles plates et les écrous Nylock, en fixant le pare-chocs aux nouveaux supports de montage. Serait serré seulement pour permettre l'ajustement.

4

Ajustez le pare-chocs de sorte qu'il soit de niveau et centré, puis serrez tout le matériel.

Vérifiez régulièrement que tout le matériel est bien serré.



## Soins et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs. N'utilisez pas de détergents abrasifs durs. Vérifiez régulièrement que tout le matériel est bien serré.

## Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Rampage proposés par Lund International. Nous tirons une grande fierté de nos produits et souhaitons que vous profitiez de nombreuses années de votre investissement. Nous nous sommes efforcés de garantir la qualité supérieure de votre produit en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. Veuillez également envisager de recycler l'emballage dans lequel votre produit est entré.



800-328-2409 • Rendez-vous sur [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.  
Rampage Products™ est une marque commerciale de Lund Motion Products, Inc.



# Instrucciones de instalación

07-18 Jeep Wrangler JK & JK  
Unlimited  
18-19 Jeep Wrangler JL & JL  
Unlimited



IS-TB-86  
Part Number  
86420 &  
86620

## Tubo parachoques delantero

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.  
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.


### Información de Seguridad Importante



- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté correctamente asegurado al vehículo.
- Verifique que todos los componentes están apretados.

### Contenido

**NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.**

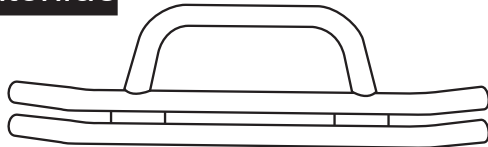

Parachoques delantero



Soporte en forma de L (2)



Pernos de 12 mm x 35 mm (8)



Arandelas de 12 mm (16)



Tuercas Nylock de 12 mm (8)



Pernos de 5 mm (4)




Arandelas de 5 mm (8)



Tuercas Nylock de 5 mm (4)


### Herramientas necesarias




Llave de tubo



Juego de Socket



Juego de llaves



Destornillador Phillips



Lentes de seguridad

### Instalación

1

Retire el parachoques de fábrica del vehículo y deséchelo.

2

Instale los nuevos brackets de parachoques como se muestra en la Figura 1.


Tenga en cuenta que la orientación del soporte. La L va hacia la parte trasera del vehículo. Las ranuras horizontales se atornillan al marco y las ranuras verticales se atornillan al paragolpes. Instale una arandela plana de 12 mm en un perno de cabeza hexagonal de 12 mm. Pase el perno a través del soporte y luego a través del marco. Instale otra arandela plana de 12 mm y luego una tuerca Nylock de 12 mm.

Apriete a mano solo para permitir el ajuste.


Repita en el lado opuesto.

### Figura 1

Izquierda / lado del conductor se muestra

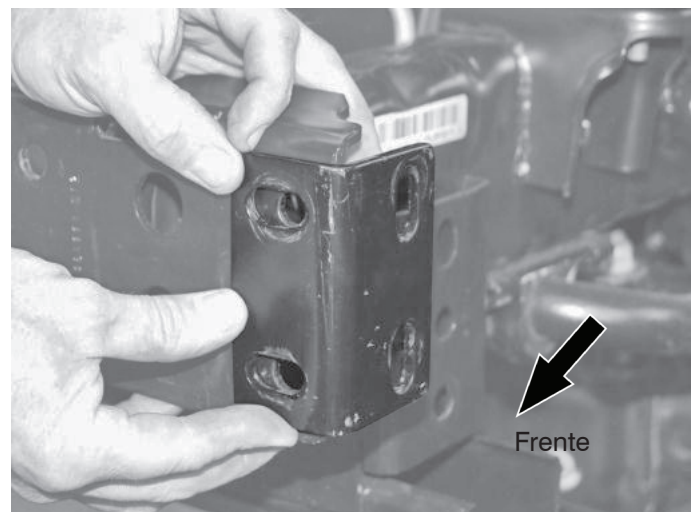

3



Haga que un ayudante sostenga el parachoques en su posición. Instale los pernos de 12 mm, las arandelas planas y las tuercas Nylock, uniendo el paragolpes a los nuevos soportes de montaje. Había apretado solo para permitir el ajuste.

4

Ajuste el parachoques para que esté nivelado y centrado, luego apriete todo el hardware.

Periódicamente revise que todos los herrajes estén apretados.



## Cuidado y Limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No use detergentes abrasivos fuertes. Periódicamente revise que todos los herrajes estén apretados.

## ¡Felicidades!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

