

# WeatherTech®


## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood Shield



Bump On x4



Metal Washer x4



Screw x4



Well Nut x4


### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel




Appropriate hand tools

### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle’s hood to remove any debris and/or dirt.
- Dry the hood with a clean towel.


### Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Open Hood.

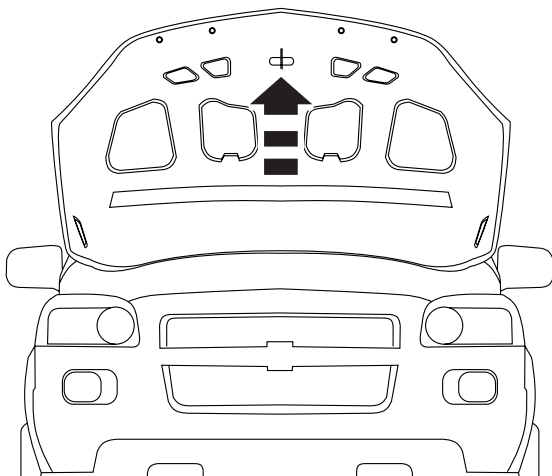

1

Assemble fasteners by inserting screw through hood shield and into well nut. Hand tighten.

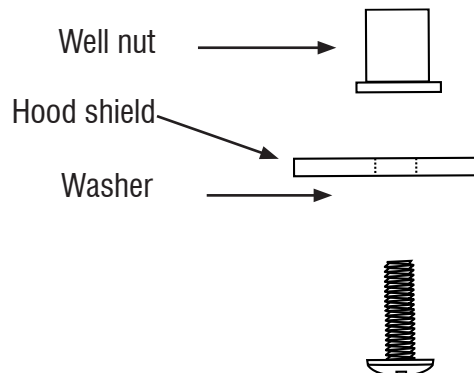


2

## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Center part on front edge of hood and align holes

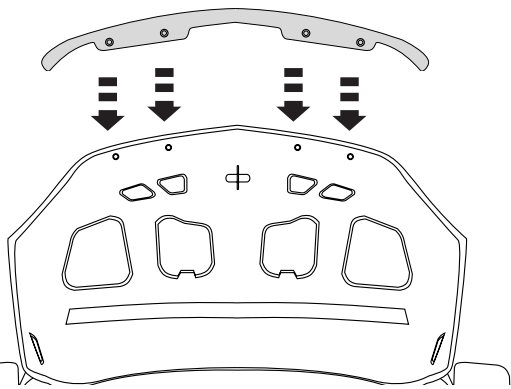

3




With well nut inserted into hole in hood, secure hood shield to hood by tightening screw to expand well nut. Repeat for remaining fasteners.

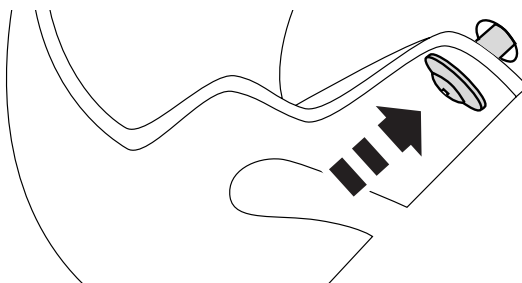

4

**NOTE:** DO NOT OVER TIGHTEN


Close Hood.

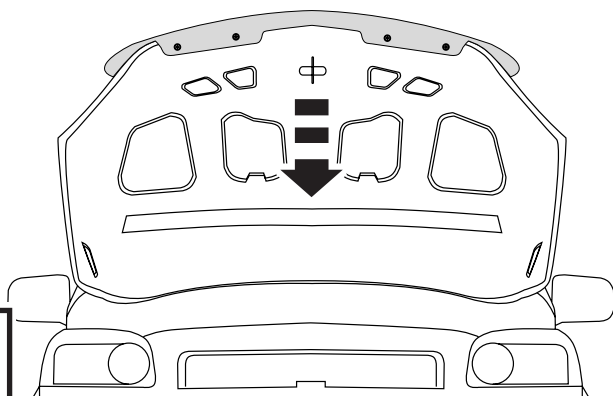

5



Apply bump ons to surface of hood

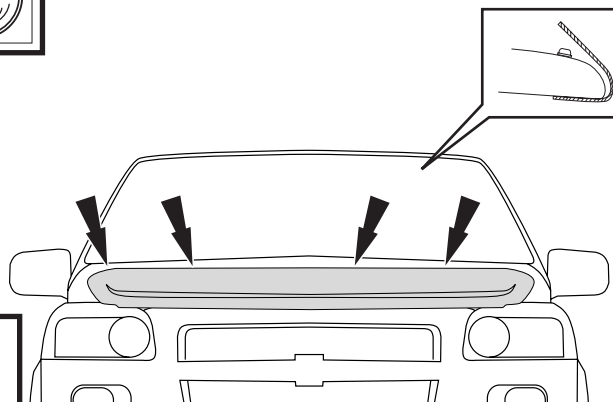

6

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)

# WeatherTech®


## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosse.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu **REMARQUE** : Le produit peut être différent de celui représenté sur l'illustration.



Pare-insectes



Butoirs (4)



Rondelles en  
métal (4)



Vis (4)



Écrous  
Well-Nut (4)


### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre




Outils à main appropriés

### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver le véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher le capot avec une serviette propre.


### Étapes d'installation **REMARQUE** : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Ouvrir le capot.

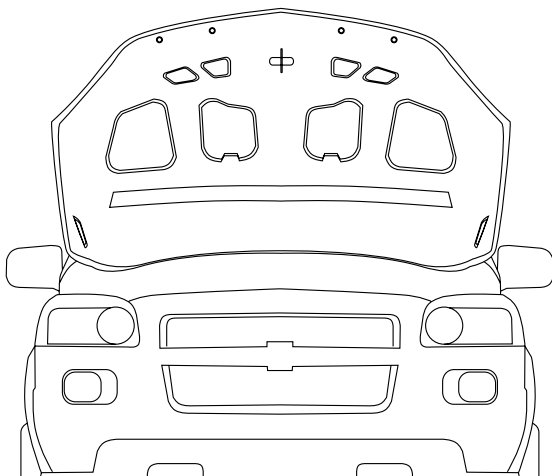

1

Assembler les fixations en passant la vis dans le trou du capot et en la vissant dans l'écrou Well-Nut. Serrer à la main.

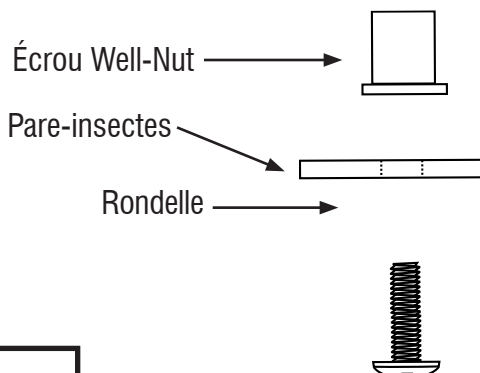

Écrou Well-Nut

Pare-insectes


Rondelle

2

## Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Centrer la pièce sur le devant du capot et aligner les trous

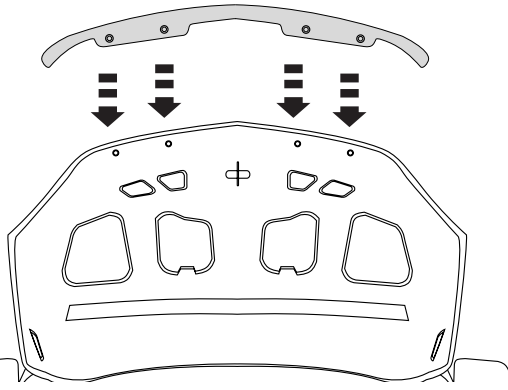

3




L'écrou Well-Nut étant inséré dans le capot, assujettir le pare-insectes en serrant la vis pour dilater l'écrou Well-Nut. Faire de même avec les vis restantes.

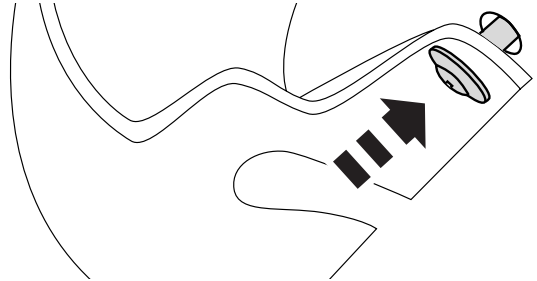

4

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER


Fermer le capot.

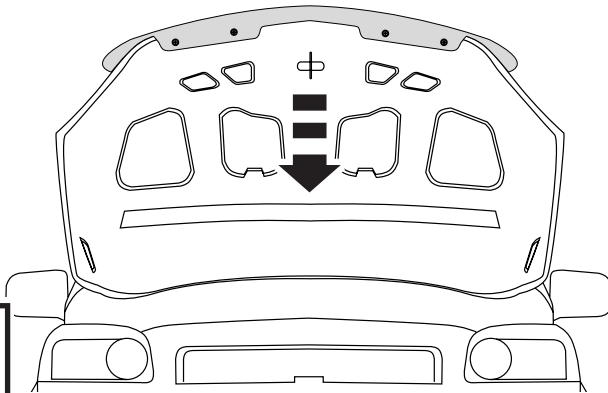

5



Appliquer les butoirs sur le capot.

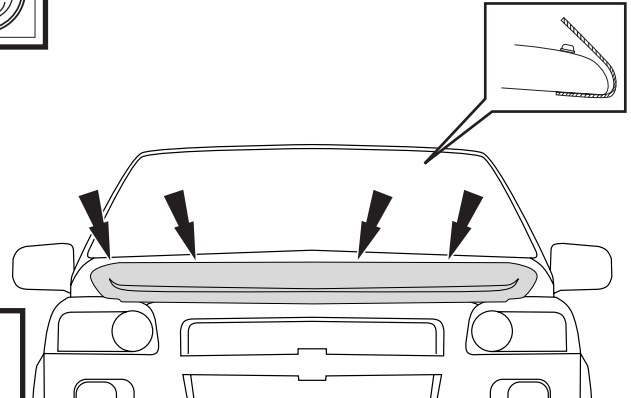

6

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)

# WeatherTech®

## Easy-On™ Stone & Bug Deflectors


### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido

**AVISO:** El producto real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Cubierta para capó



Soporte x 4



Arandela metal x 4



Tornillo x 4



Tuerca hueca x 4


### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Herramientas manuales adecuadas


### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el capó del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque el capó con una toalla limpia.

### Pasos de instalación


**NOTA:** El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Abra el capó.

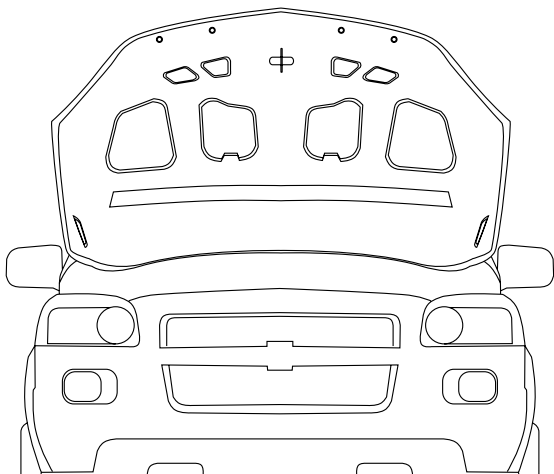

1


Instale los sujetadores insertando un tornillo a través de la cubierta para capó y dentro de la tuerca hueca. Ajuste en forma manual.

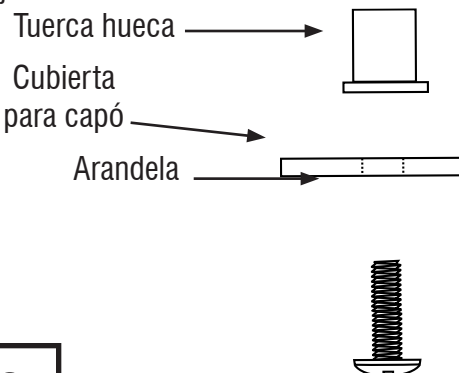

2

**Pasos de instalación** **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Centre la pieza en el borde delantero del capó y alinee los orificios

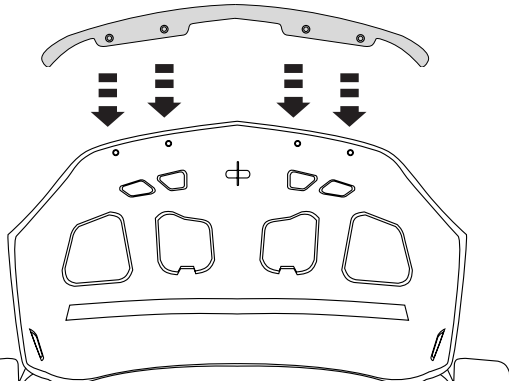

3




Con la tuerca hueca insertada en el orificio del capó, asegure la cubierta para capó al capó ajustando el tornillo para expandir la tuerca hueca. Repita el procedimiento en los sujetadores restantes.

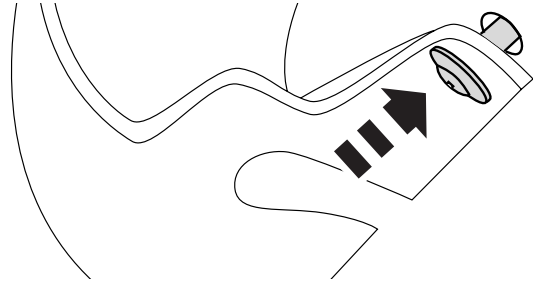

4

**AVISO:** NO AJUSTE DEMASIADO


Cierre el capó.

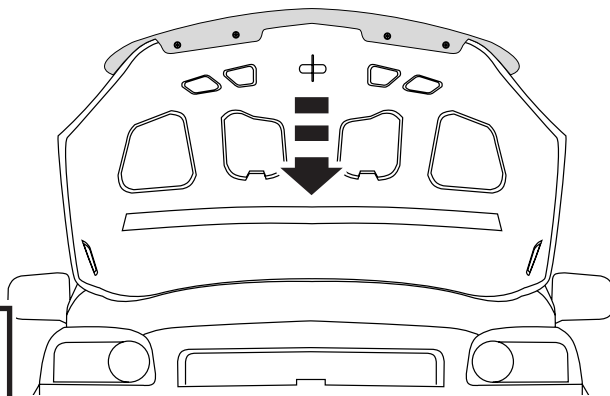

5



Coloque los soportes en la superficie del capó

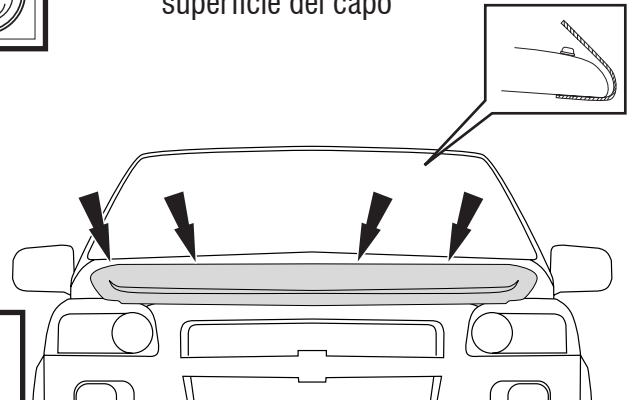

6

**Cuidado y limpieza**

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)